




Insertar la boquilla adecuada en el orificio de salida de aire.



Sujetar el PANGO apoyándolo en cualquier superficie, llenar la cámara de aire bombeando con la mancha de 10 a 25 veces, y listo para disparar.



Colocar la boquilla en el agujero del desagüe atascado, presionar y pulsar el gatillo con energía; si se utiliza la boquilla grande, tapar el rebosadero con un trapo o esponja.

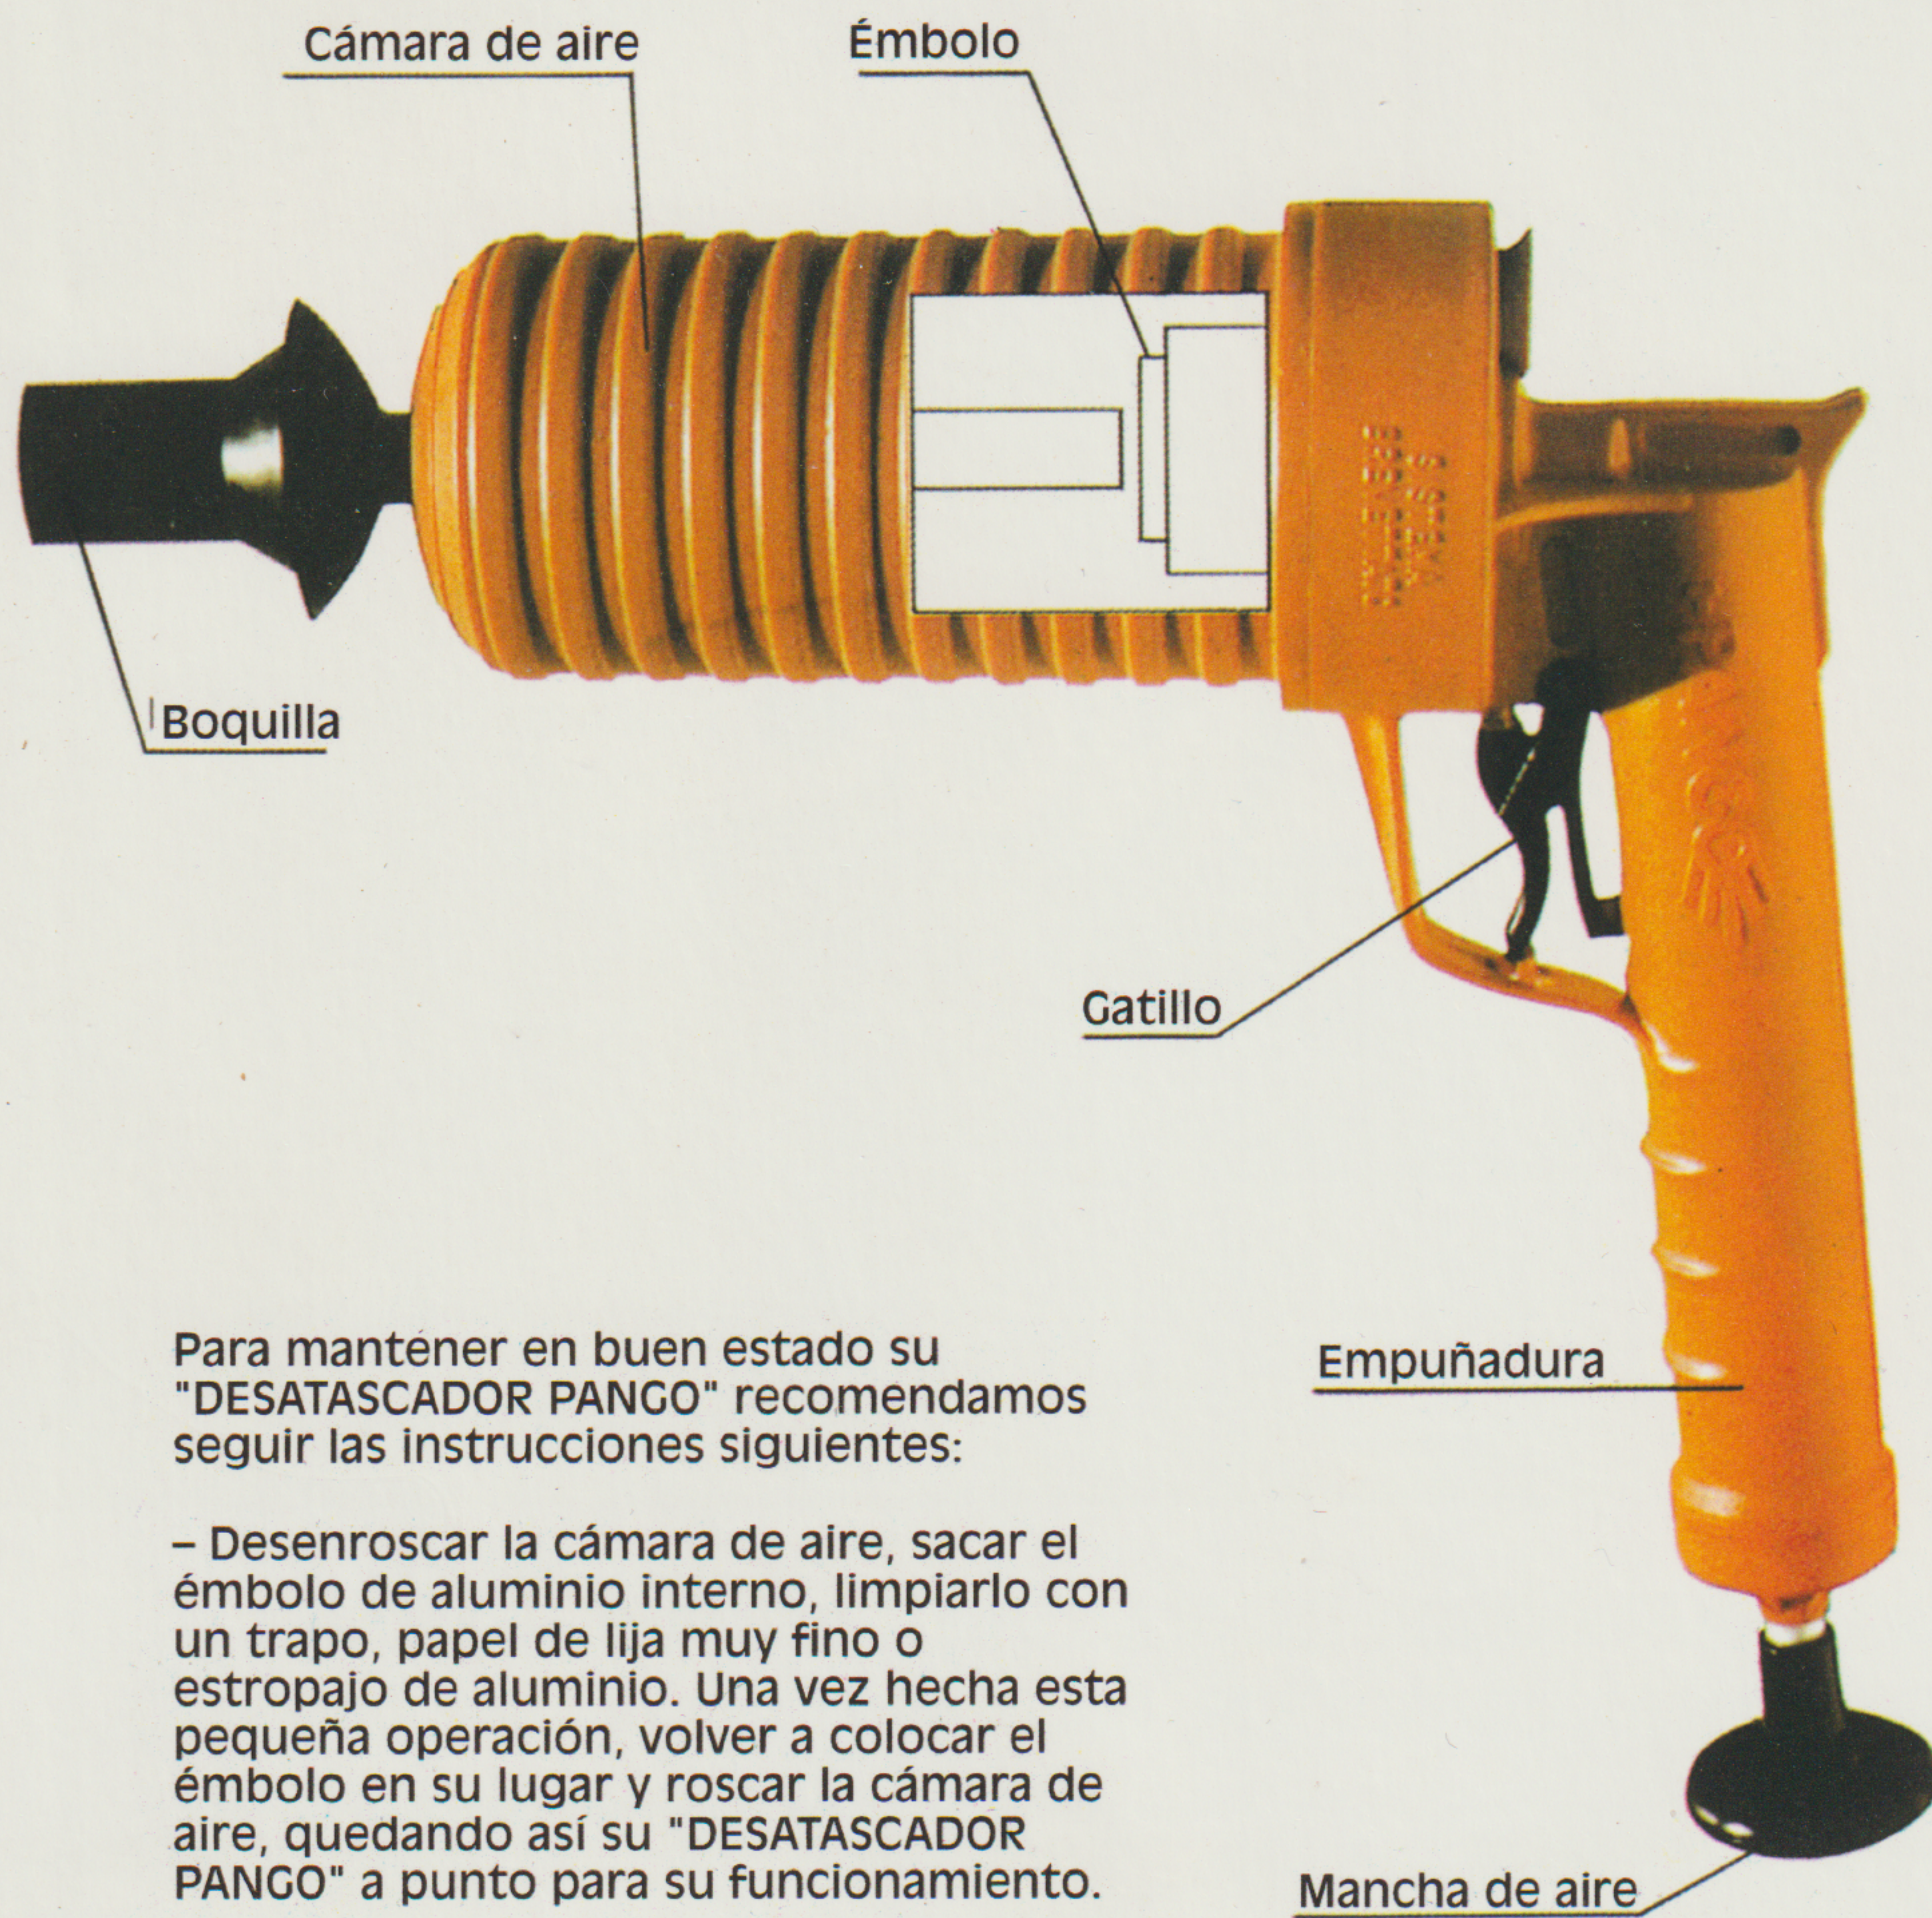

Para mantener en buen estado su "DESATASCADOR PANGO" recomendamos seguir las instrucciones siguientes:

- Desenroscar la cámara de aire, sacar el émbolo de aluminio interno, limpiarlo con un trapo, papel de lija muy fino o estropajo de aluminio. Una vez hecha esta pequeña operación, volver a colocar el émbolo en su lugar y roscar la cámara de aire, quedando así su "DESATASCADOR PANGO" a punto para su funcionamiento.

PANGO[®]
FUERTE POTENCIA DE AIRE

DISTRIBUIDOR